

SLIMstage™ 30 40 50



STEP one


Location & position

For optimum performance, the system should be placed directly in front of the listener(s), centered below or above the TV. Wallmount or place SLIMstage on a shelf – angling the feet so the front points directly at the listener. If required, add the foot insert for additional height.

Note: Make sure there is at least 0.5" of clearance below the system to allow bass to flow into the room. Refer to the Operation Guide FAQs for tips on maximizing bass response.

For wall-mounting, follow the instructions provided below using the Wall-Mount Bracket provided. If using a different wall-mounting bracket, refer to its instructions before mounting.


CAUTION: Refer to manufacturer's setup guide and bracket instructions for installation. For external rear channel applications, see user manual, contact our support department, or visit DOWNLOADS at www.soundmatters.com.

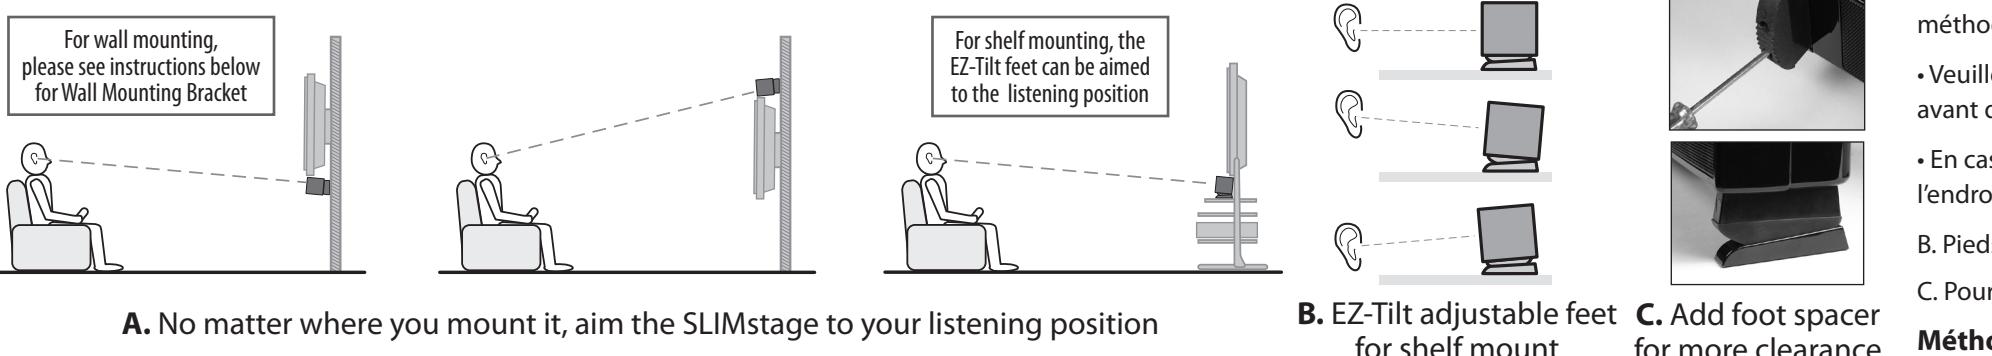

A. No matter where you mount it, aim the SLIMstage to your listening position

How to wall-mount your SLIMstage **UNDER** your flat-screen TV

Read through all of the steps first. To assemble and mount the wall mount bracket you will need these tools: pencil, philips screwdriver, stud finder, level, and drill with 1/8" bit.

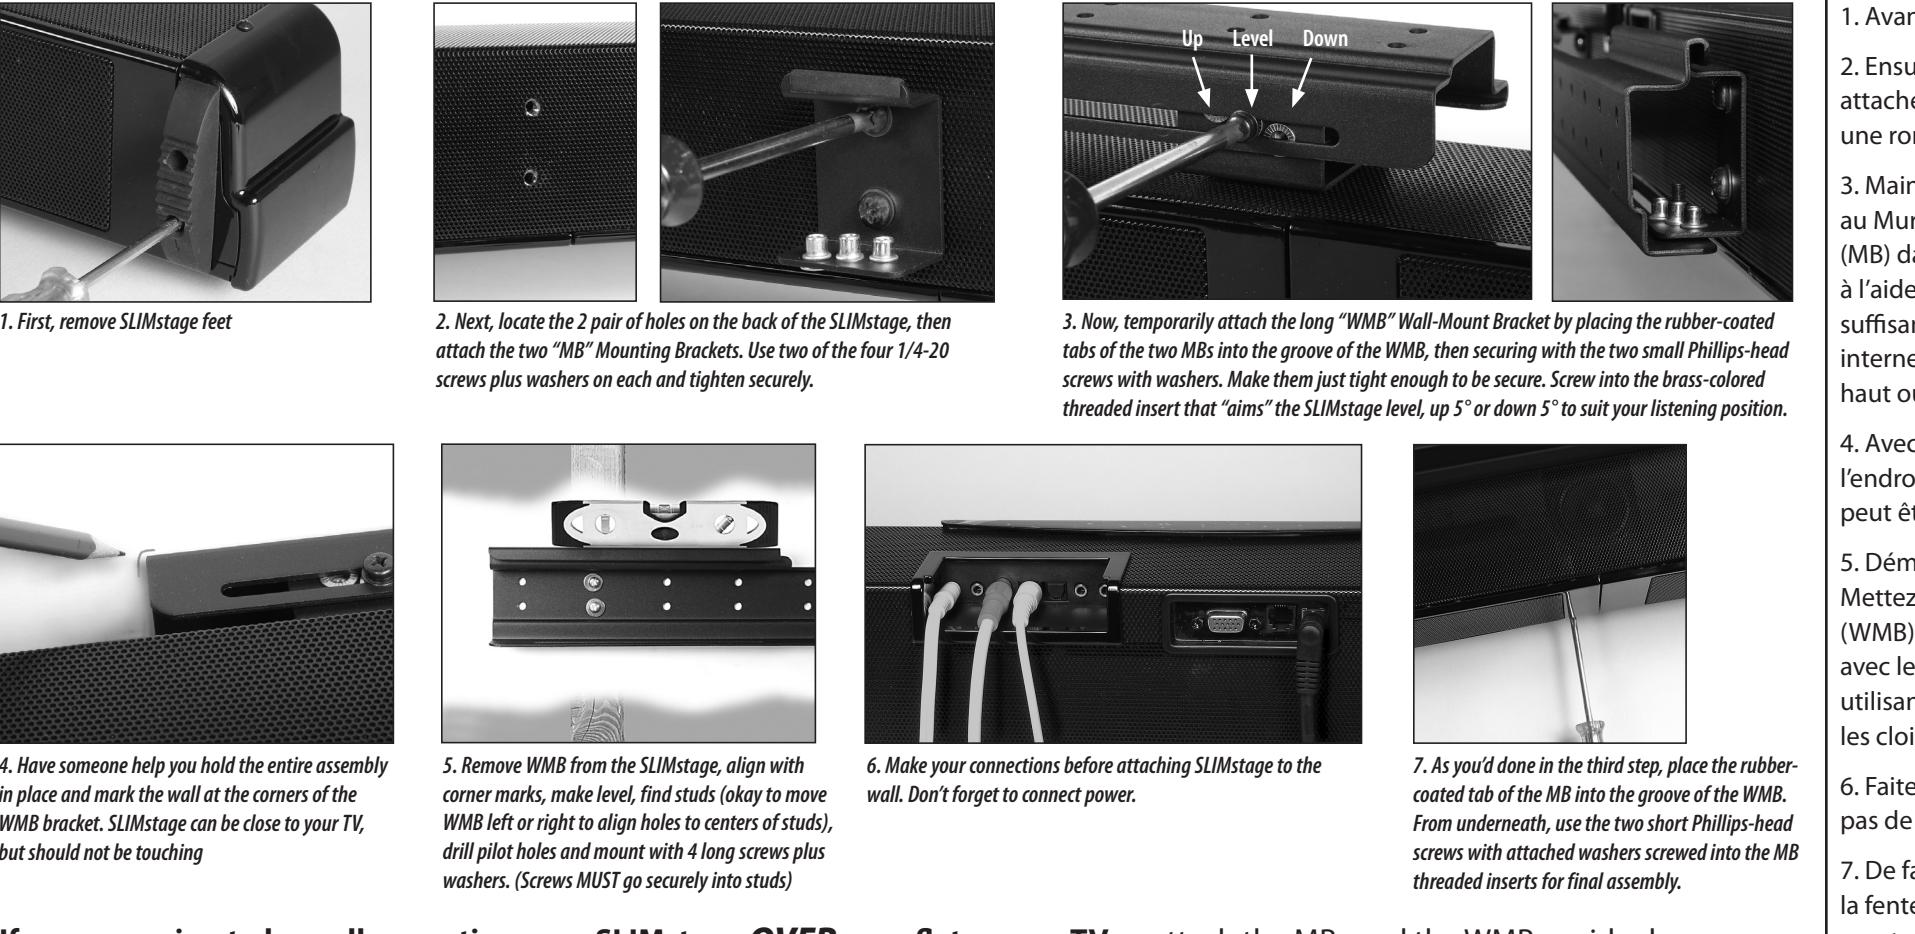

If you are going to be wall-mounting your SLIMstage **OVER** your flat-screen TV... attach the MBs and the WMB upside down from what's described above so you'll have access from the top in the final mounting stage.

STEP three

Making your connections

All video connections go directly to the TV. If connecting to an AV receiver, see User's Manual.



Always use a digital connection where possible for best sound quality.

Connect the sound from all your sources (DVD, Sat/Cable, etc.) directly to the SLIMstage. Your volume and source select will now be controlled by the SLIMstage's remote control.

Note & Tips:
If your TV remote is designed to control additional components, inputting a Denon® receiver code for "audio" may allow it to adjust SLIMstage's volume.

To connect a source that has only speaker outputs, use Analog 2 input with 20dB attenuation, see Users Manual Advanced Setup.

Tip: Consider further simplifying your home theater's operation with a single full system remote control – see your dealer for a recommendation.

set-up guide


Guide de Mise en route

PREMIERE ETAPPE Ouvrez l'emballage (et vérifiez le contenu)

Vous y trouverez: Une unité SLIMstage, un manuel d'utilisation, une télécommande, des piles pour la télécommande, un câble d'alimentation, un cordon d'alimentation, un câble optique 3M, un câble coax 3M, un câble stéréo 1/8 pouce (3.5mm) mini-jack 3M, un câble stéréo mini-jack vers RCA 3M, un support au mur et accessoires, et des pieds pour montage sur étagère accompagnés d'adaptateurs pour changement d'adaptateur.

BEMERKUNG: Die vier häufigsten gebrauchten Kabel sind im Inhalt eingeschlossen. Es ist möglich, dass Sie für einige Anwendungen zusätzliche Kabel / Adapter benötigen. (Zum Beispiel: Ein zusätzliches 3.5mm Minibuchsen Kabel zu RCA oder ein zweites optisches Kabel. Für Anschlussbeispiele sehen Sie unten.)

NOTA: Les quatre câbles utilisés le plus souvent sont fournis avec l'unité. Il est possible que vous ayez besoin de câbles supplémentaires dans quelques situations (c'est-à-dire, un câble mini vers RCA supplémentaire ou un deuxième câble optique. Pour les détails de connexions, voir les étapes ci-dessous).

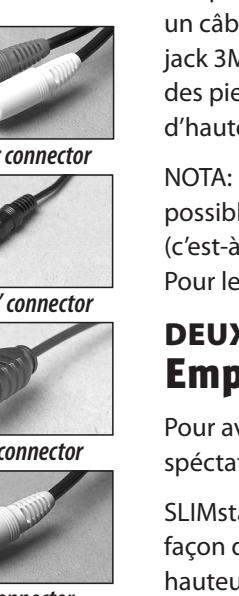

DEUXIÈME ETAPPE Emplacement et position

Pour avoir une performance optimale, le système doit être placé devant le(s) spectateur(s) et doit être centré au dessus du téléviseur ou en-dessous.

SLIMstage peut être attaché au mur ou sur un étage avec les pieds orientés de telle façon que l'avant du parleur est dirigé directement vers le spectateur. Augmenter la hauteur à l'aide du ralonge de pied si c'est nécessaire.

BEMERKUNG: Stellen Sie sicher das unter der SLIMstage mindestens 1.2cm freier Raum besteht für die Bass Lautsprecher.

Im Bedienungshandbuch „Häufig gestellte Fragen“ finden Sie Hinweise zur Optimierung des Basses.

Pour fixation au mur suivez les instructions suivantes et utiliser le support de montage au mur fourni.

Dans le cas ou un autre type de support de fixation au mur est utilisé, se référer à ses instructions pour la fixation qu'au mur.

ATTENTION: Se référer au guide d'installation du constructeur et aux instructions accompagnant le support de fixation pour le montage au mur. Pour les applications de canal arrière extérieure voir le manuel d'utilisation ou bien notre Département Support, ou bien rendre visite à DOWNLOADS dans notre site www.soundmatters.com.

Installation de la SLIMstage mit der Wandhalterung unter dem Flachbildschirm

Lesen Sie zuerst die Anleitung. Sie benötigen die folgenden Werkzeuge: Bleistift, Phillips Schraubenzieher, Balken Finder, Wasserwaage, und ein Bohrmaschine mit 3mm Bohrer.

A. Orientez le SLIMstage vers votre position d'écoute quelque soit l'endroit ou la méthode de fixation.

• Veuillez voir les instructions ci-dessous concernant le support de fixation au mur avant d'entamer ce type de fixation.

• En cas de fixation sur étagère les pieds EZ-Tilt peuvent être orientés vers l'endroit d'écoute.

B. Pieds Réglables EZ-Tilt pour fixation sur étagère

C. Obtenez plus d'espace, ajoutez le séparateur de pied

Méthode de fixation de votre SLIMstage SOUS votre téléviseur plat

Commencer par la lecture de toutes les étapes. Vous aurez besoin des outils suivants pour l'assemblage du support de fixation au mur et pour le montage au mur: crayon, tournevis cruciforme, tourne-clou, niveau et une foreuse avec foret de 1/8 de pouce (3.5mm) de diamètre.

4. Mit Hilfe einer anderen Person, halten Sie die ganze Anlage in der gewünschten Position. Markieren Sie mit dem Bleistift die Ecken der Wandhalterung. SLIMstage kann nahe zum Fernseher montiert werden aber sollte ihn nicht berühren.

5. Entfernen Sie die Wandhalterung von der SLIMstage, halten Sie die

Wandhalterung an die markierte Position an der Wand, kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Nivellierung, finden Sie die Balken in der Wand und markieren Sie die Löcher mit dem Bleistift (Sie können die Wandhalterung horizontal etwas verschieben um die Löcher mit den Balken ausrichten), bohren Sie 4 Löcher in die Wand und schrauben Sie die Wandhalterung mit 4 langen Schrauben und Unterlagscheiben in die Wand. (Schrauben müssen sicher in die Balken geschraubt werden)

6. Prima di attaccare il vostro SLIMstage al muro, fare le connessioni. Non dimenticare di collegare l'alimentazione.

7. Come avete fatto al passo tre, porre la l'etichetta rivestita di gomma della staffa MB dentro al solco della staffa lunga WMB. Da sotto, usare le due viti piccolo con testa Phillips con attacco delle rondelle avvitato dentro agli inserti filettati della staffa MB per l'assemblaggio finale.

8. Con il aiuto di qualcuno che tenga l'intera struttura in posizione, marcate con una matita sulla parete gli angoli della staffa lunga WMB. Lo SLIMstage può essere vicino al vostro TV, ma non troppo.

9. Rimuovere la staffa lunga WMB dallo SLIMstage, allineare con gli angoli marciti, levigate, cercate l'eventuale presenza di cavi o tubi dietro al muro per non bucare, fare i fori ed inserire i tasselli dalle dimensioni corrette che avete prima acquistato.

10. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

11. Obtenga la ayuda de alguien para sostener todo el ensamblaje en el lugar y marque la pared en las esquinas del soporte WMB. El SLIMstage puede estar cerca de tu televisión pero no debería tocarla.

12. Primero, remueve la base del SLIMstage.

13. Siguiente, localice 2 pares de hoyos detrás del SLIMstage, después sujeté los dos soportes "MB". Use dos de los cuatro tornillos de 1/4-20 con arandelas en cada uno y apriételos.

14. Con la ayuda de alguien que tenga la estructura en posición, marquen con una matita sobre la pared los ángulos de la staffa larga WMB en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

15. Remueva la staffa larga WMB del SLIMstage, allineare con gli angoli marciti, levigate, cercate l'eventuale presenza di cavi o tubi dietro al muro per non bucare, fare i fori ed inserire i tasselli dalle dimensioni corrette che avete prima acquistato.

16. Con la ayuda de alguien que tenga la estructura en posición, marquen con una matita sobre la pared los ángulos de la staffa larga WMB en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

17. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

18. Con la ayuda de alguien que tenga la estructura en posición, marquen con una matita sobre la pared los ángulos de la staffa larga WMB en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

19. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

20. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

21. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

22. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

23. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

24. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

25. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

26. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

27. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

28. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

29. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

30. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

31. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

32. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

33. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

34. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

35. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

36. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando las lengüetas cubiertas de hule de los dos MBs en la ranura del WMB, después asegure con los dos tornillos de cabeza phillips con arandelas. Apriételos lo necesario para asegurados. Enrosque en el inserto rosado de color bronce que nivele el SLIMstage, 5° arriba o 5° abajo para colocar la posición de escuchado.

37. Ahora fije temporalmente el soporte de pared largo "WMB" colocando

STEP three

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMstage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMstage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMstage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMstage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

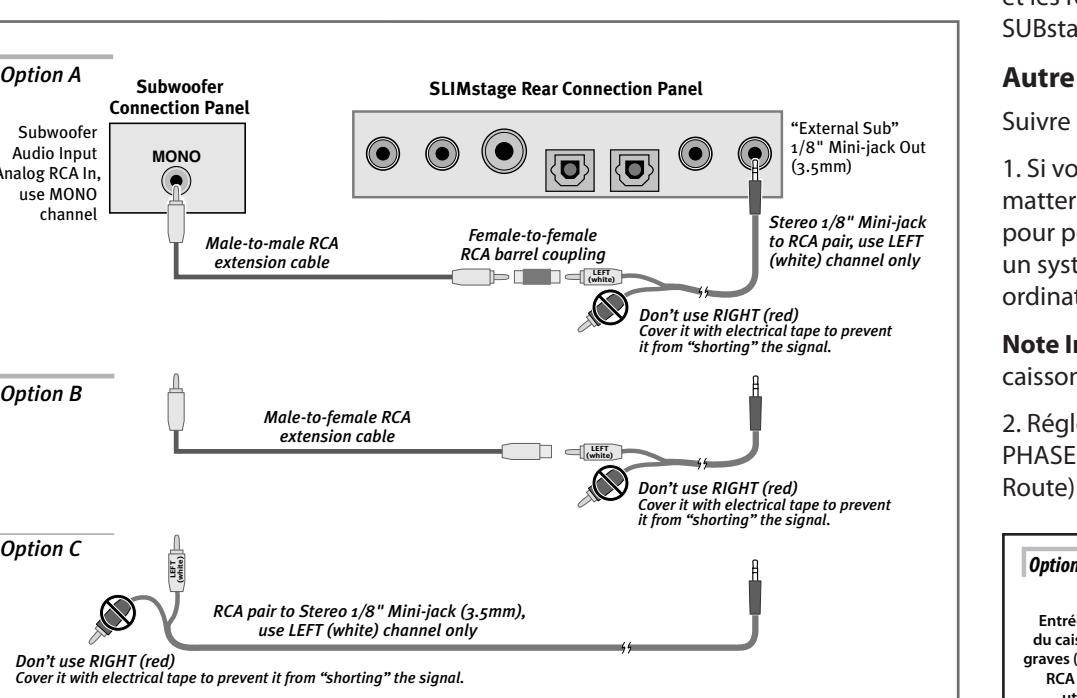

Connect the power & load batteries into remote control


Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

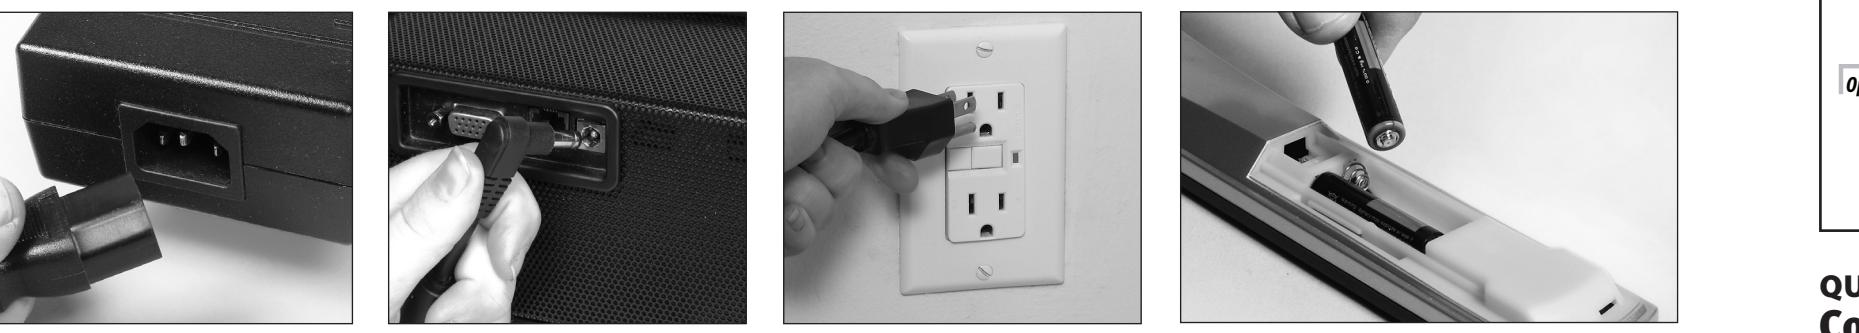

STEP four

Plug + Play

We think you'll find that operating the SLIMstage as part of your system is pretty intuitive. Just review the front panel and remote control operations below and ENJOY!

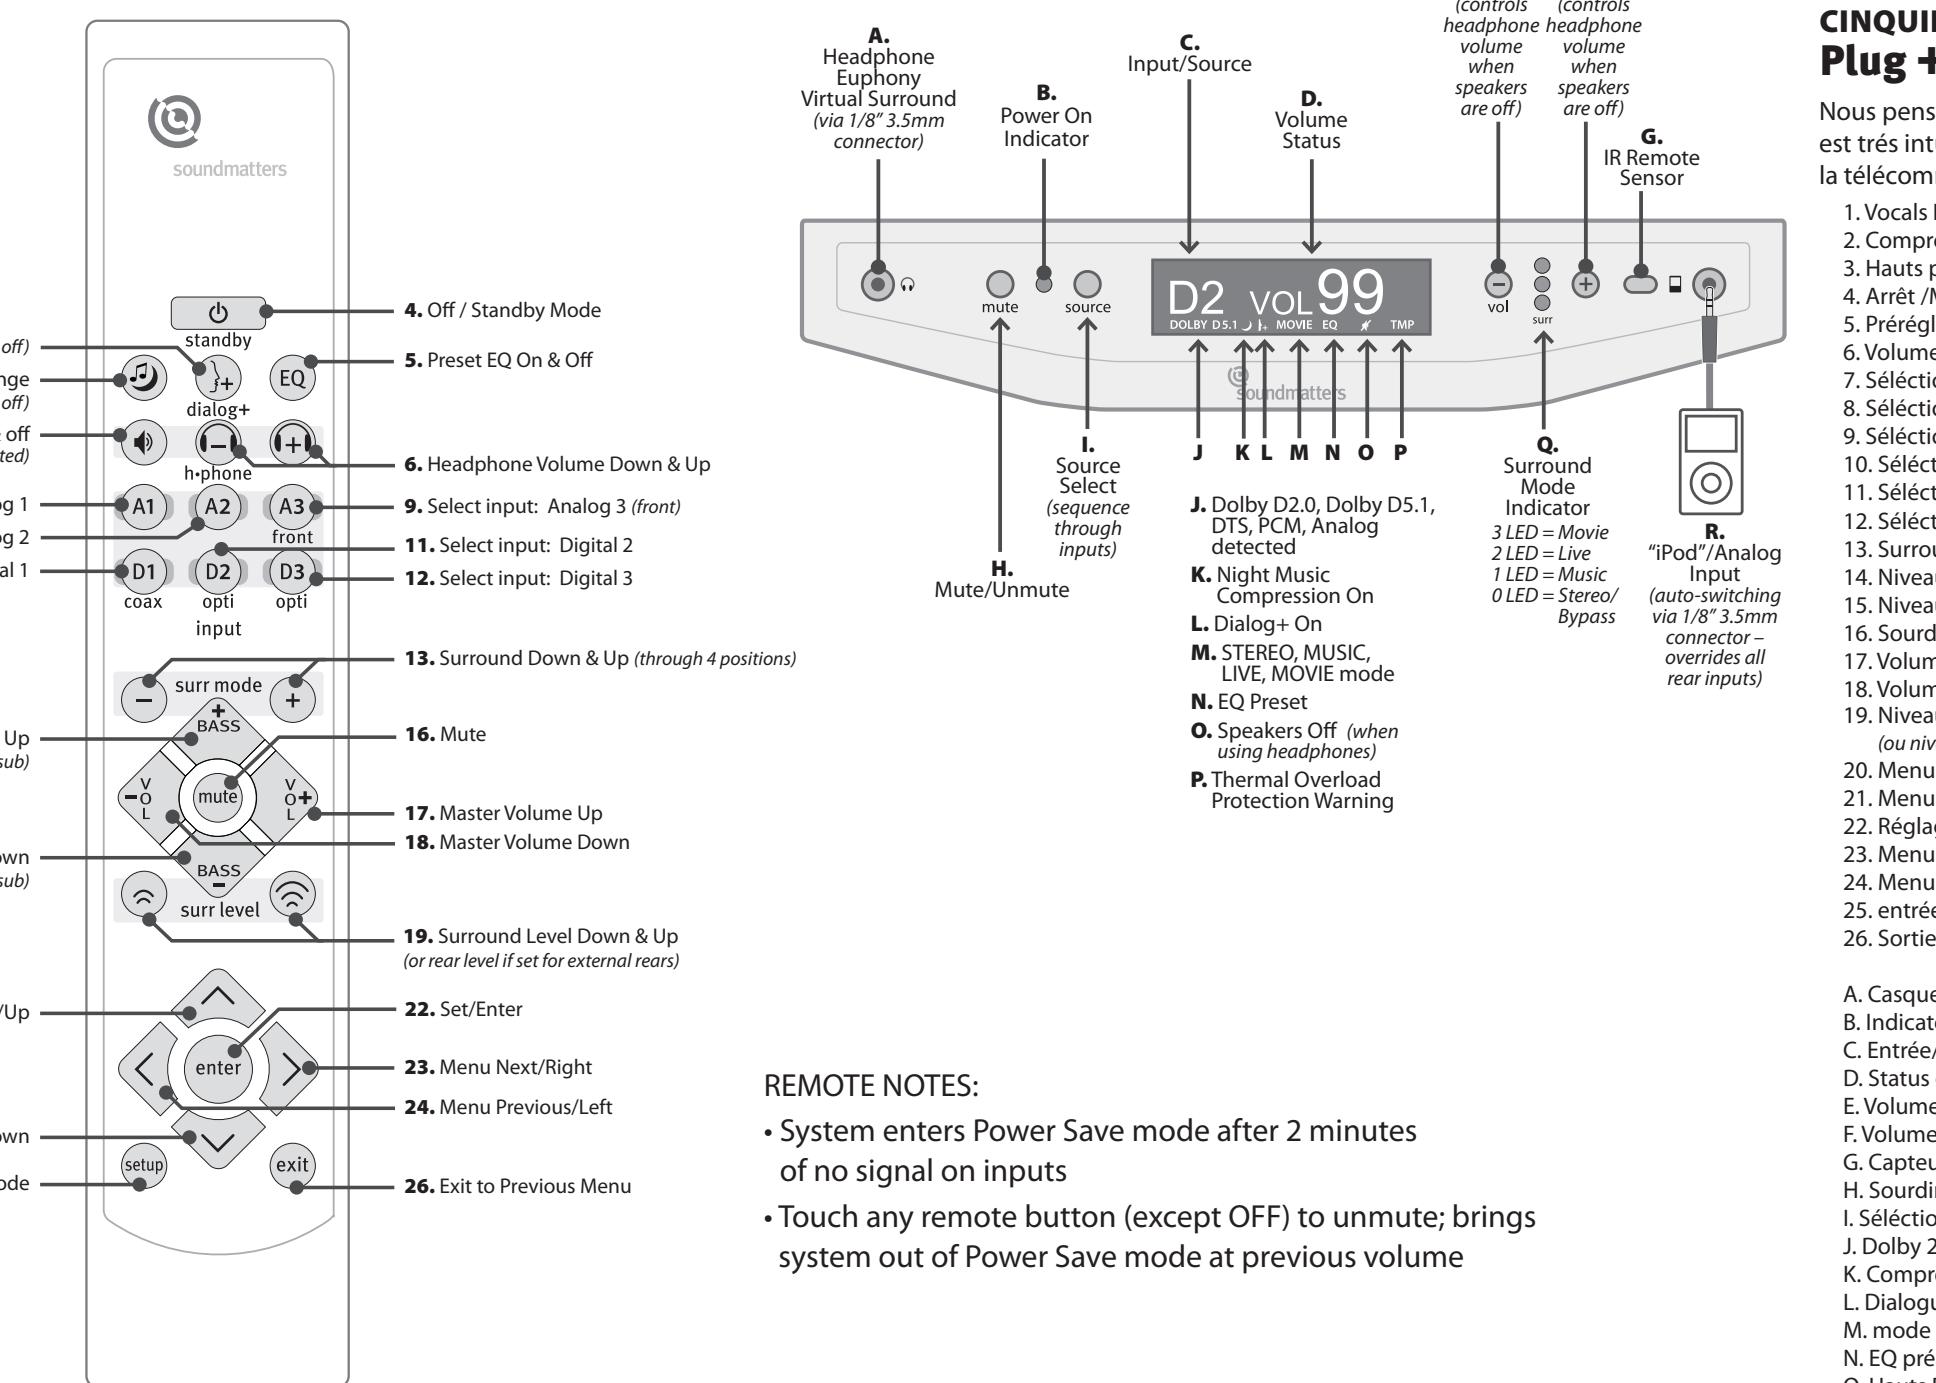

Here are some additional tips...

- 1) Want info on how to customize your SLIMstages sound and operation, check out the SLIMstage User Manual.
- 2) When turning on, the SLIMstage defaults to the last input and surround setting selected.
- 3) Adding external rear surround speakers, see user manual.
- 4) If you've "LOCKED" the setup section (in the Advance Menu) and can't remember how to get back in... sequentially press SETUP, SPKR, ENTER on the remote.

Got questions? First check out the user manual, visit the FAQ at www.soundmatters.com, contact your authorized soundmatters SLIMstage dealer or contact the soundmatters support department.

soundmatters international, inc. reno, nevada, usa

worldwide tel 775.981.1460 toll-free (usa) 800.698.SOMA (7662)

fax 775.981.1465

email support@soundmatters.com web www.soundmatters.com

in europe contact:

Dahl Audio Electronic GmbH 10707 Berlin, Germany

tel 0049 (0) 30 - 88628017 email info@dahlaudio.com

©2008 soundmatters international, inc. - 06.08p2

DOLBY

dts

Digital Surround

DOLBY and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.

DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logo and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



soundmatters

EUPHONY HD

Digital Surround

DOLBY

dts

Digital Surround

DOLBY and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.

DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logo and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

STEP three

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMStage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMStage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMStage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMStage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

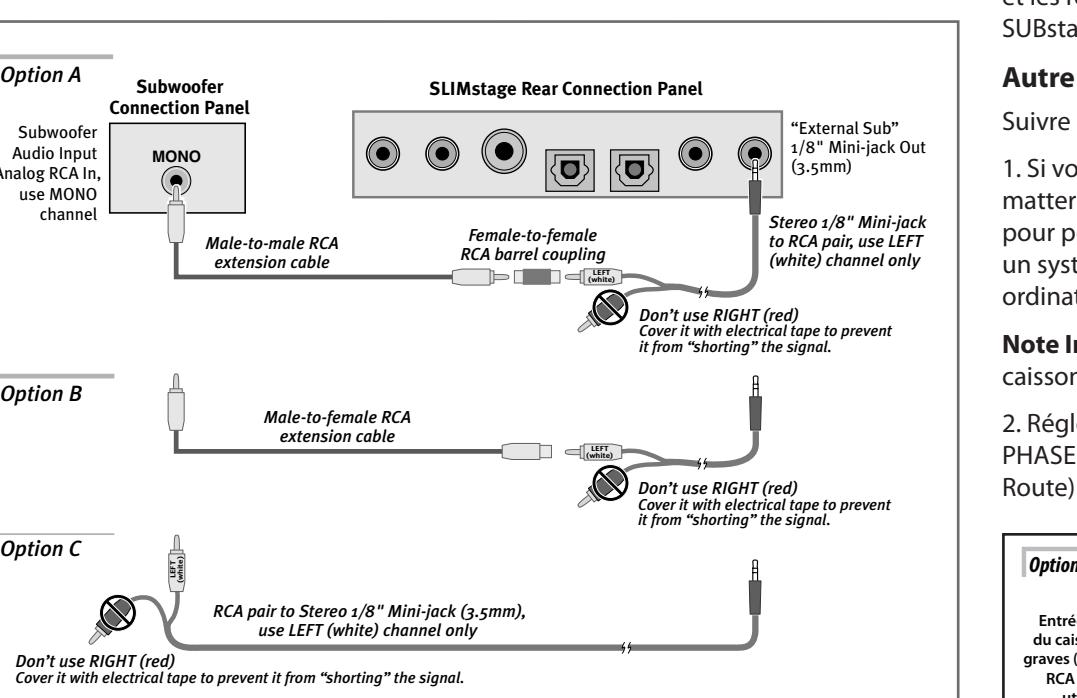

Connect the power & load batteries into remote control

Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

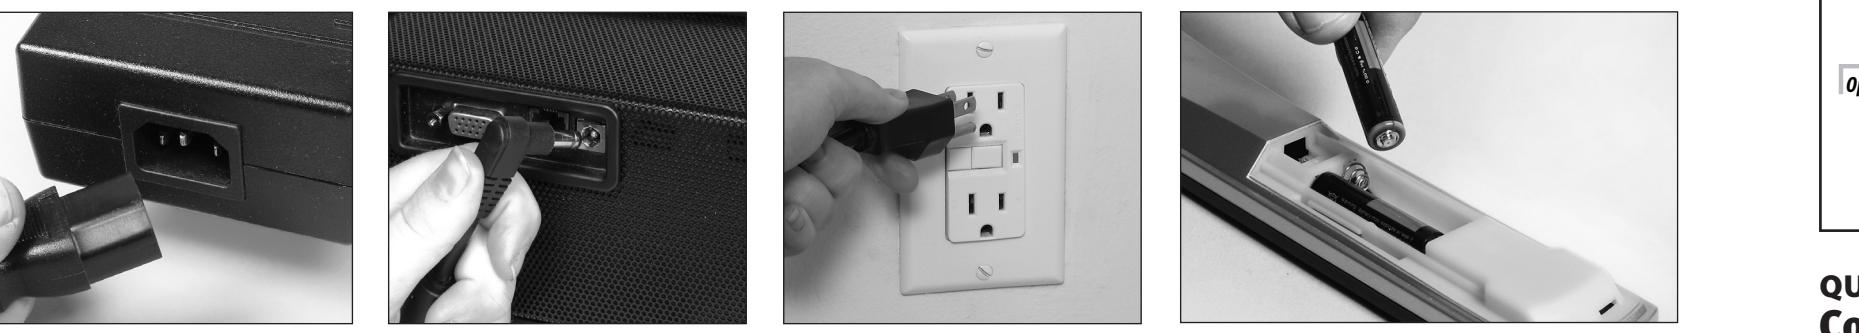

STEP four

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMStage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMStage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMStage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMStage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

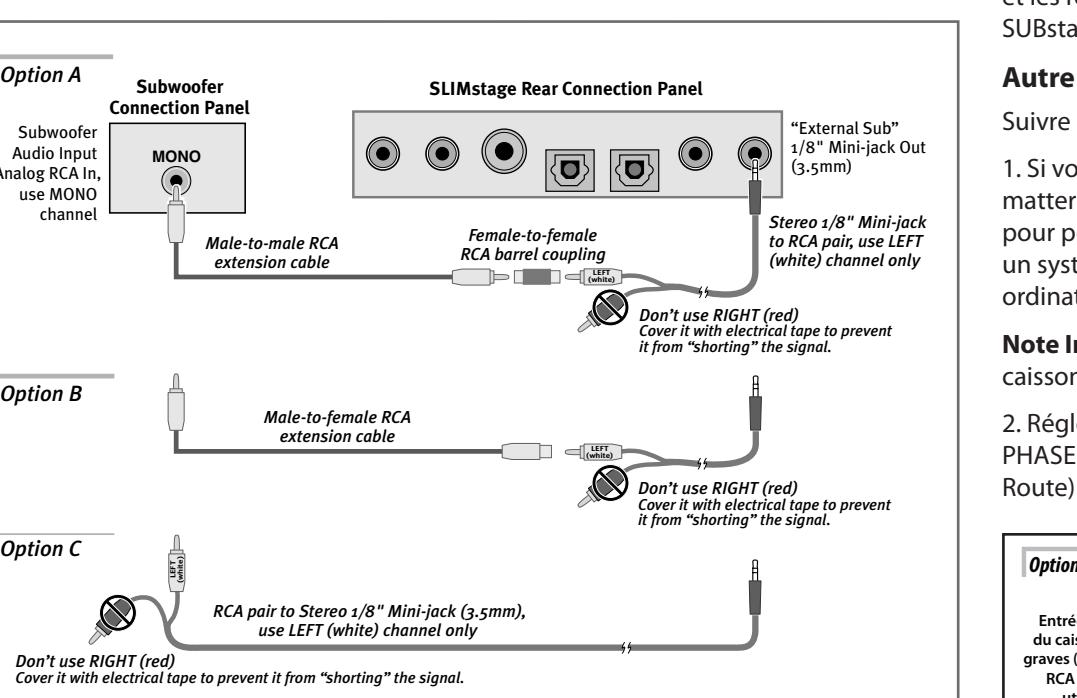

Connect the power & load batteries into remote control

Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

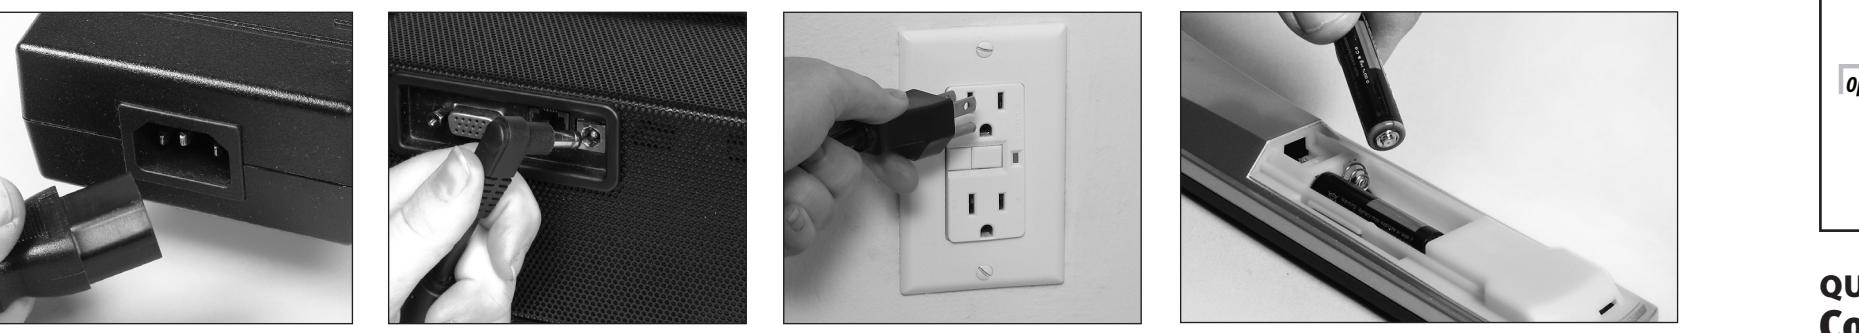

STEP four

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMStage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMStage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMStage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMStage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

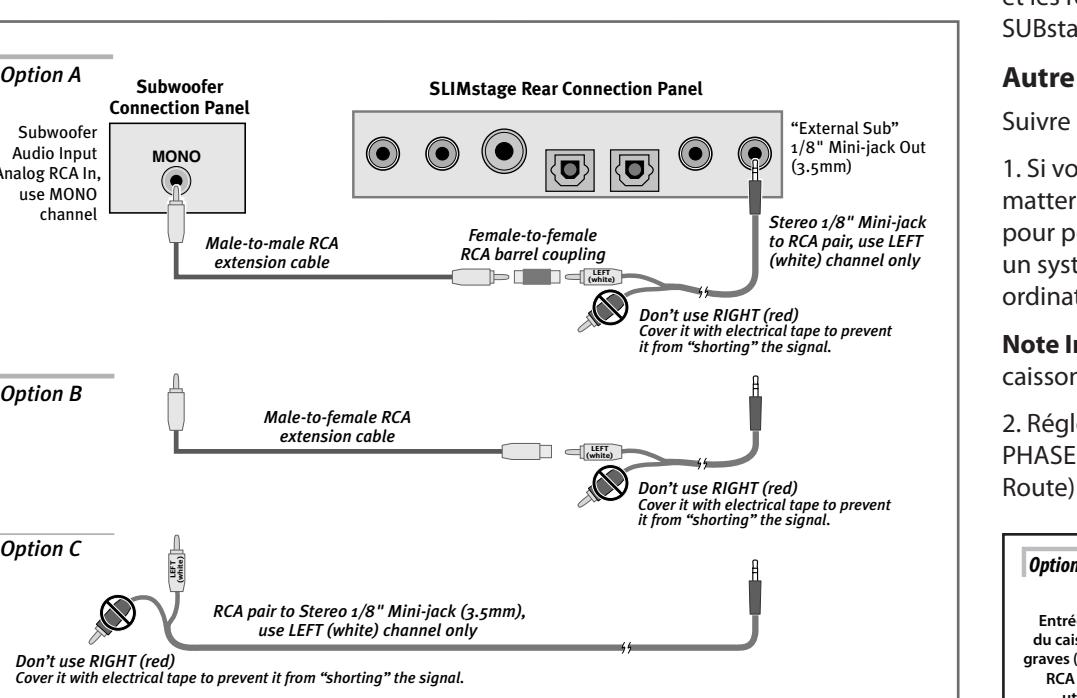

Connect the power & load batteries into remote control

Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

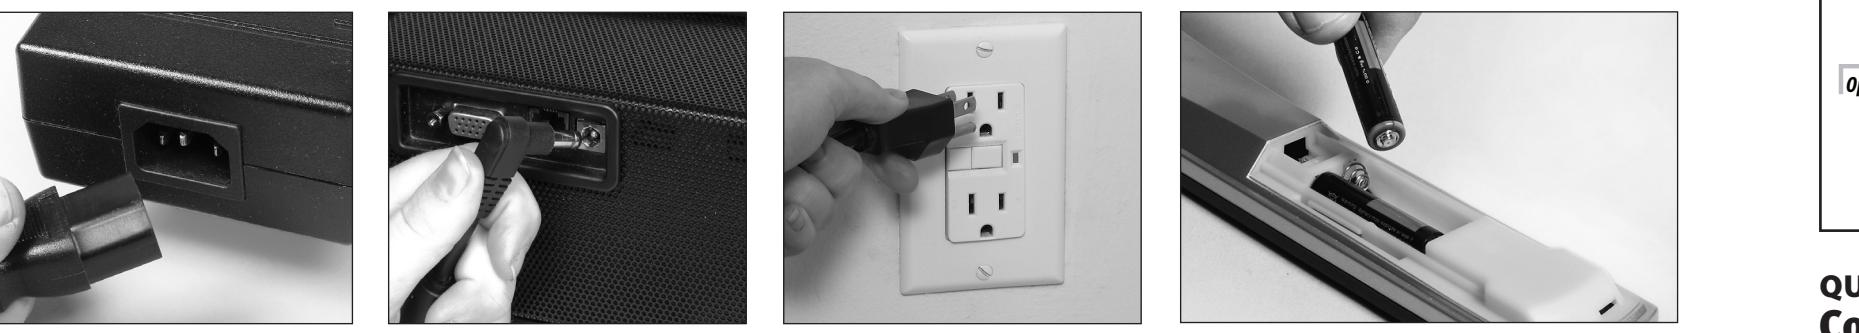

STEP four

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMStage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMStage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMStage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMStage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

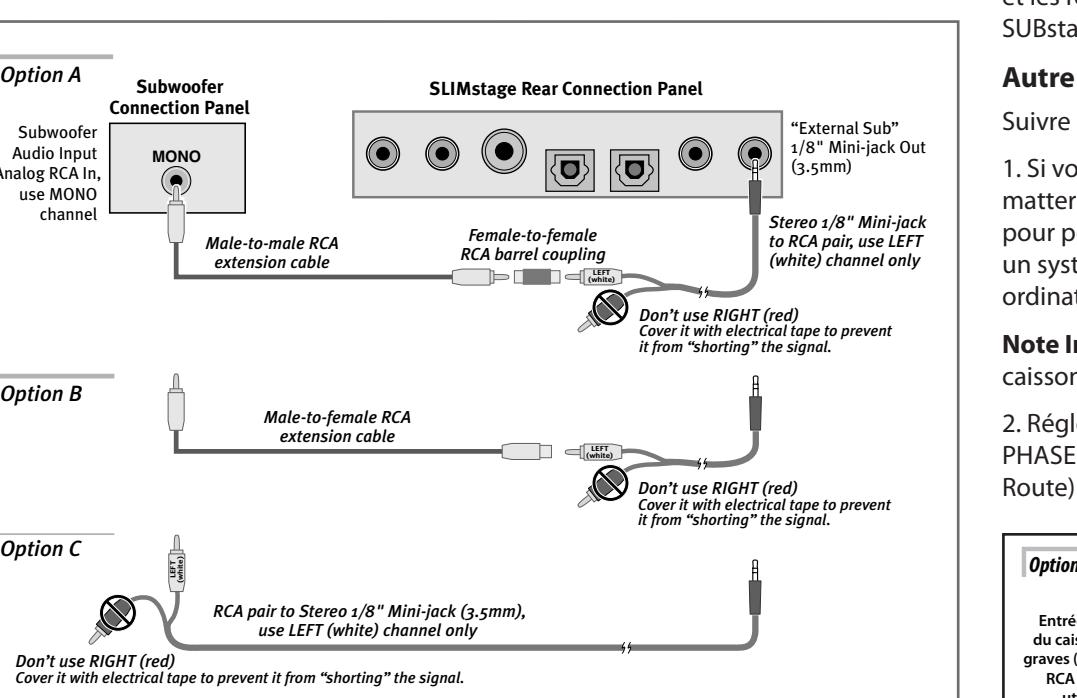

Connect the power & load batteries into remote control

Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

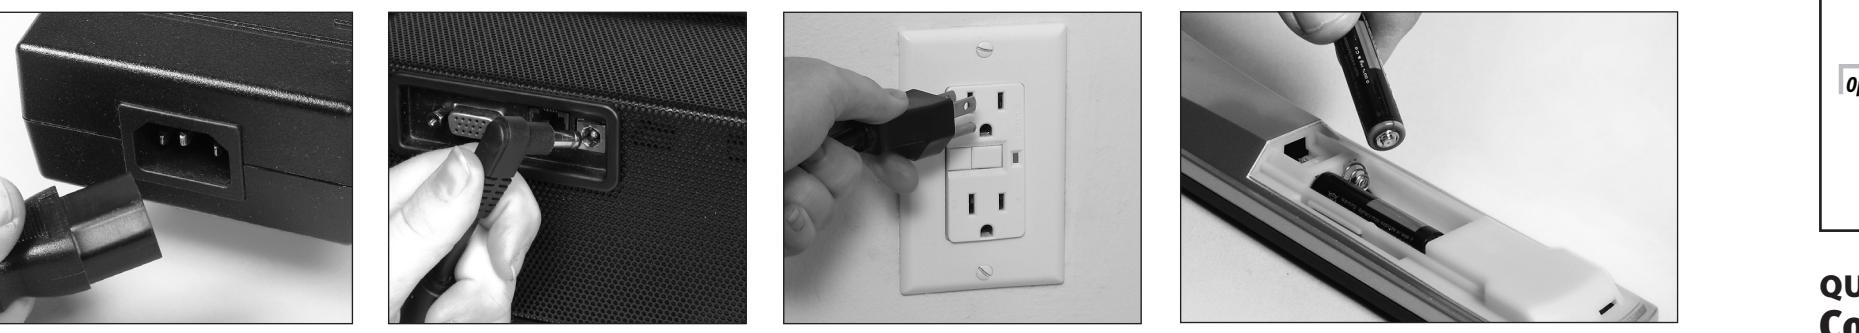

STEP four

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBStage™

1. Connecting to a SUBStage is ultra-simple as the SLIMStage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBStage. Set PHASE at 0°.

2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMStage manual along with the feature information in the SUBStage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality av system, not computer speakers.


Important note: Connect only the LEFT RCA connector (typically WHITE) from the adapter out of the SLIMStage to the MONO input of your subwoofer.

2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMStage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

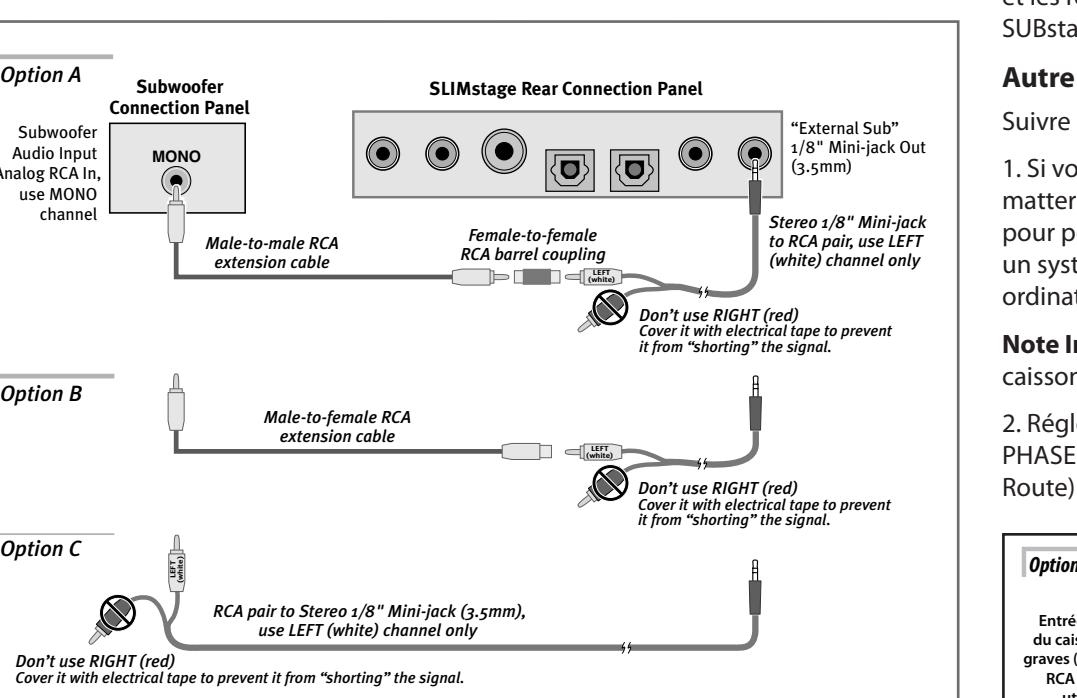

Connect the power & load batteries into remote control

Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

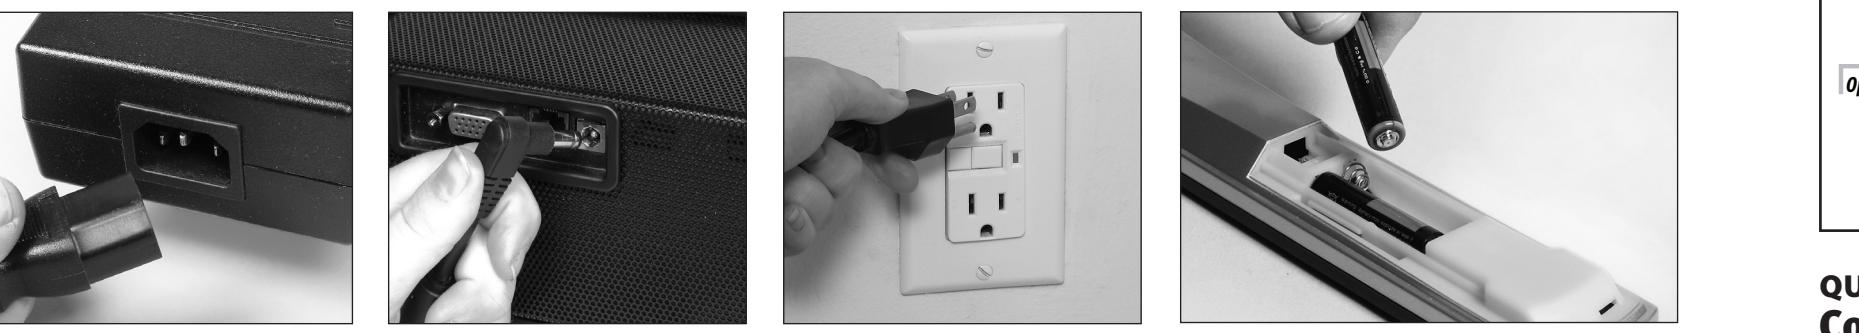

STEP four

Making your connections (continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

<h